



Montageanweisung

① Vor der Montage Transportsicherung entfernen

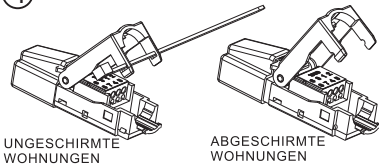


PIN Belegung		TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
	1	Weiß/Grün	Weiß/Orange
	2	Grün	Orange
	3	Weiß/Orange	Weiß/Grün
	4	Blau	Blau
	5	Weiß/Blau	Weiß/Blau
	6	Orange	Grün
	7	Weiß/Braun	Weiß/Braun
8	Braun	Braun	

② Kabel in Knickschutztülle einführen. Kabelmantel ca. 30mm absetzen, Schimflecht und Beidraht sorgfältig zurückbiegen.

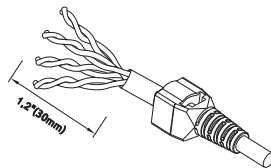


Knickschutztülle anpassen


Knickschutztülle auf korrekten Kabeldurchmesser kürzen.




③ Kabeladern aufdrehen und entsprechend Farbcode im Kabelmanager positionieren. Kabelenden kürzen.

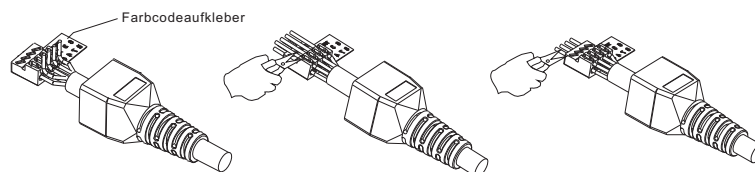


④ Farbcodeaufkleber entfernen.

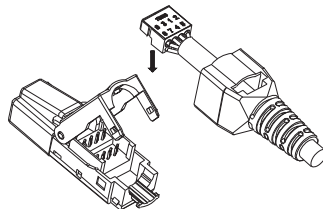

⑤ Konfektionierten Kabelmanager auf Stecker positionieren und mit einer Zange fixieren bis dieser einrastet und eine sichere Verbindung gewährleistet.

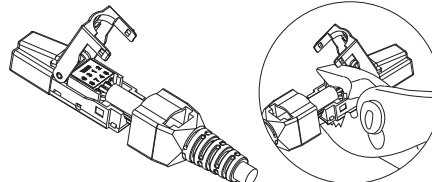

⑥ Steckerabdeckung schließen und sicherstellen, dass der Beidraht einen guten Kontakt zum Gehäuse hat. Knickschutztülle über den Stecker schieben und mit Kabelbinder fixieren.

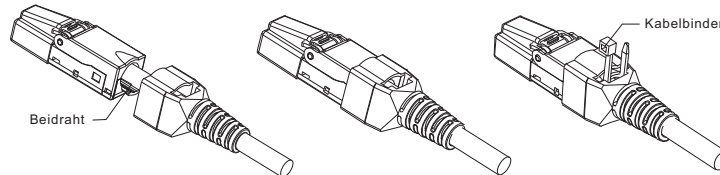

Demontage des Steckers

Kabelbinder entfernen und Knickschutztülle zurück schieben. Mit einem flachen Schraubendreher die beiden Enden nacheinander aufhebeln und die Steckerabdeckung öffnen.

